

# Verlegeanleitung: **Aktiv-First- & Gratrolle** aus Kupfer

## Unterkante verklebt



1

Aktiv-First- & Gratrolle ausrollen.

## Mechanische Befestigung



5

Vorgang 1 bis 3 wie vor



2

Mittig an der First/Gratlasse befestigen.




6

Spannbügel befestigen: Schrauben oder nageln...



3

Unterkante ca. 3-4cm breit an Ziegelform anpassen.

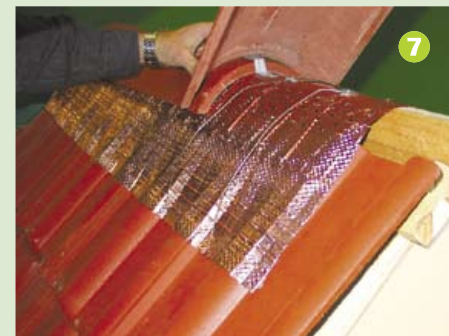

7

Ziegel aufsetzen und befestigen, bringt erforderliche Zusatz-Spannung.



4

Butyl-Schutzband abziehen, festrollen oder festdrücken. Fertig!

Achtung: Bei Bedarf vorprimen !!



8

Fertig! Links geklebt --- rechts geklammert.

Witterungs-unabhängig!

**Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!**