

Montageanleitung: **SparTurbo kurz 39** für Ton- und Betonziegel


Seite 1/1



First-Element auflegen ...



... ausrichten, festklammern ...

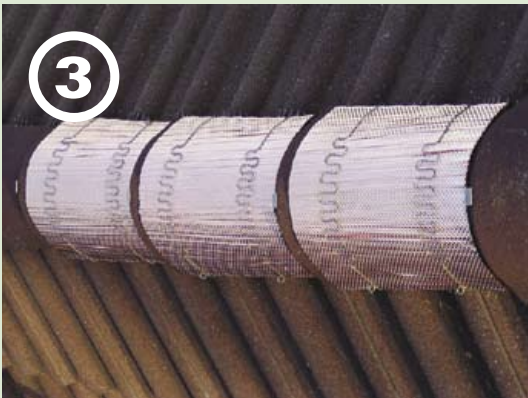

... fertig montiert!

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!