


Montageanleitung: **TurboPlus lang 100** für Ton- und Betonziegel

Seite 1/1

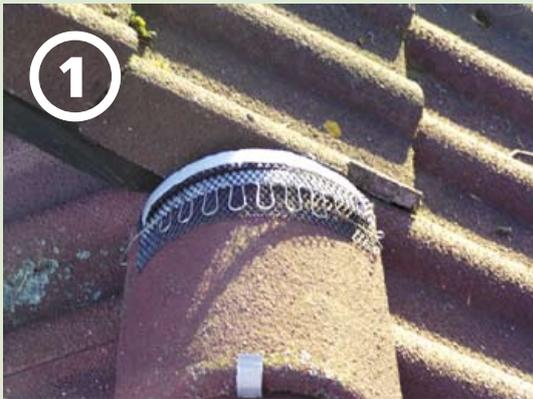

Anfangs-/Endbügel setzen



1m Element auflegen



Erstes Element festspannen



3 Federn pro 1 Element



Elemente ca. 1 cm überlappen



An der Überlappung evtl.
Zusatzfeder setzen ...

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!