


Montageanleitung: **Turbo lang 100** für Ton- und Betonziegel

Seite 1/1

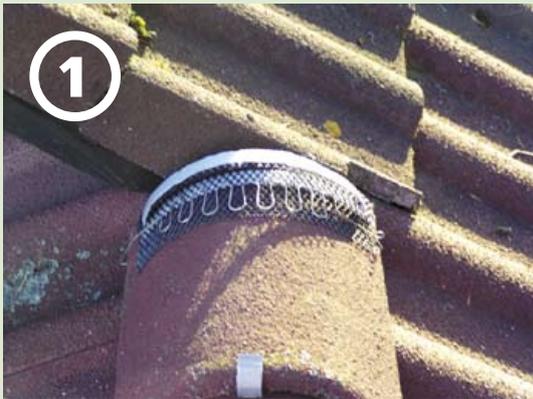

1
Anfangs-/Endbügel setzen



2
1m Element auflegen



3
Erstes Element festspannen



4
3 Federn pro 1 Element



5
Elemente ca. 1 cm überlappen



6
An der Überlappung evtl.
Zusatzfeder setzen ...

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!