


Montageanleitung: **TurboPlus lang 100** für Schieferdächer

Seite 1/3

Federn beschneiden und kleine Haken anbiegen.

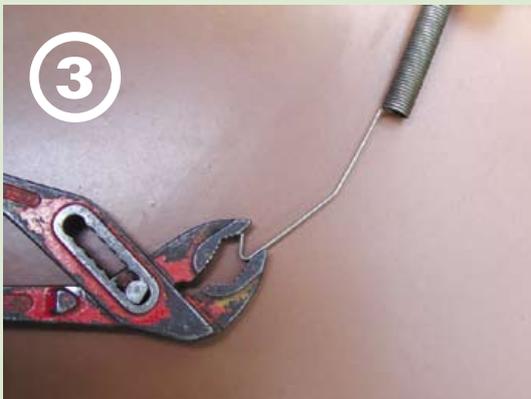

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!

Montageanleitung: **TurboPlus lang 100** für Schieferdächer

Seite 2/3



Element auflegen und einrichten ...



... Haltefeder oben einhängen und nach unten spannen ...



... im Firstgebilde einhängen ...



... nächstes Element ansetzen ...

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!

Montageanleitung: **TurboPlus lang 100** für Schieferdächer

Seite 3/3



... Endstück messen ...



... anzeichnen ...



... abtrennen (auch mit Bleischere möglich) ...



... fertiger First aus der Nähe ...



... aus normaler Entfernung.

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!