


Montageanleitung: TurboPlus lang 100 für (Bitumen-) Schindeln

Seite 1/2

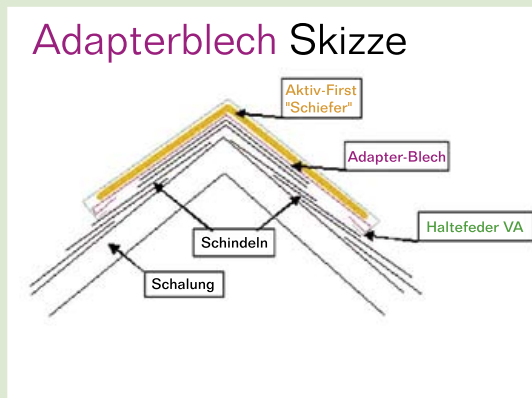

Aktiv-First für Schiefer
Aluminium einbrennlackiert
oder alternativ Kupfer-Spangen



Adapterblech montiert!



Aktiv-First "Schiefer" ...



... einfach aufsetzen ...

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!

Montageanleitung: **TurboPlus lang 100** für (Bitumen-) Schindeln

Seite 2/2




... Haltefeder einhacken ...



... spannen ...



... gegenüber einhängen ...

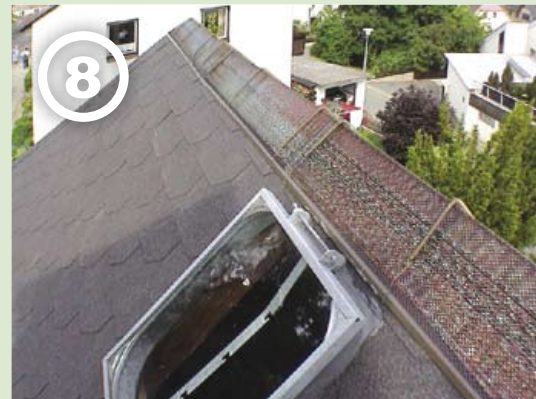

... fertig montiert.

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!